

# Orbis / Júpiter

ES

Suspender

Orbis	V1
Orbis Lateral	V1
Júpiter Slim	V1
Júpiter Bresca	V1
Super Orbis	V2
Jupiter Slim (1200.00 mm)	V2



## ATENCIÓN

Información importante de seguridad.



Riesgo de incendio, descarga eléctrica cortes u otros tipos de accidentes. LUXYCON - ISOLUX S.A.S no asume ninguna responsabilidad por reclamos ocasionados por una instalación incorrecta. Riesgo de quemadura. Desconecte la alimentación y deje que la lámpara se enfríe antes de realizar cambios.

## PRECAUCIÓN



Use guantes para manipular el producto. Antes de comenzar cualquier trabajo, asegúrese de que todas las fuentes de energía estén APAGADAS. Todo el trabajo debe cumplir con los códigos eléctricos locales/nacionales y debe ser realizado por un electricista certificado. Se proporcionará una copia de las instrucciones de instalación, la luminaria debe ser instalada por un experto. Reemplace la lámpara solo con el vataje correcto y el tipo de lámpara marcado en la etiqueta. NO exceda el vataje máximo indicado en la etiqueta del aparato.

## NOTA


Si los cables de suministro están ubicados a menos de 76cm del controlador/balasto, use un cable clasificado para al menos 90 °C (194 °F).

Si su pedido tiene alguna inconsistencia, por favor contáctenos.


## IMPORTANTE

NEGRO: 120-277VAC  
BLANCO: Neutro  
VERDE: Tierra  
VIOLETA: Control 0-10v (+) o DALI  
GRIS: Control 0-10 (-) o DALI

## MANUAL DE INSTALACIÓN

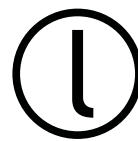

- 1 Marcar y perforar el techo cerca al punto de conexión teniendo como referencia las perforaciones en la plantilla del plafón, luego fijarla.

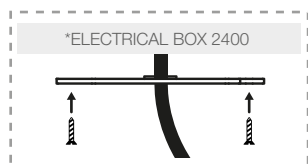

Para instalación en Losa fije con tornillos la placa galvanizada en el punto de conexión.

- 2 Instalar el plafón en la plantilla utilizando los bujes de suspensión, insertar la guaya en el buje de suspensión antes de unir el plafón con la plantilla.

- 3 Insertar ejerciendo presión la guaya en el accesorio de suspensión instalado en la parte superior de la luminaria. Use los accesorios de suspensión para nivelar.

### NOTA:

En Júpiter Slim y Júpiter Bresca el Driver se encuentra integrado en la luminaria.

V2

