


# Notary / Spots

ES  
Sobreponer

## INTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Sobreponer

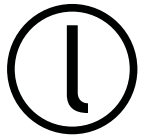

Notary	
Notary XL	(Driver Remoto)
Notary XL Flux	
Notary Quadro	
Spot Cox	(Driver Remoto)
Spot Cox Large	
Spot Cox XL	
Spot Cox XS	(Driver Remoto)



### ATENCIÓN

Información importante de seguridad.



Riesgo de incendio, descarga eléctrica, cortes u otros tipos de accidentes. LUXYCON - ISOLUX S.A.S no asume ninguna responsabilidad por reclamos ocasionados por una instalación incorrecta. Riesgo de quemadura. Desconecte la alimentación y deje que la lámpara se enfríe antes de realizar cambios.

### PRECAUCIÓN



Use guantes para manipular el producto. Antes de comenzar cualquier trabajo, asegúrese de que todas las fuentes de energía estén APAGADAS. Todo el trabajo debe cumplir con los códigos eléctricos locales/nacionales y debe ser realizado por un electricista certificado. Se proporcionará una copia de las instrucciones de instalación, la luminaria debe ser instalada por un experto. Reemplace la lámpara solo con el vataje correcto y el tipo de lámpara marcado en la etiqueta. NO exceda el vataje máximo indicado en la etiqueta del aparato.

### NOTA

Si los cables de suministro están ubicados a menos de 76cm del controlador/balasto, use un cable clasificado para al menos 90 °C (194 °F).


Si su pedido tiene alguna inconsistencia, por favor contáctenos.

### IMPORTANTE

NEGRO: 120-277VAC  
BLANCO: Neutro  
VERDE: Tierra  
VIOLETA: Control 0-10v (+) o DALI  
GRIS: Control 0-10 (-) o DALI

**NOTA:**  
En luminarias con driver remoto se debe tener presente para la conexión de la luminaria que el driver va alojado en caja porta driver.

1 Marcar y perforar el techo cerca al punto de conexión teniendo como referencia las perforaciones en el plafón de sobreponer.

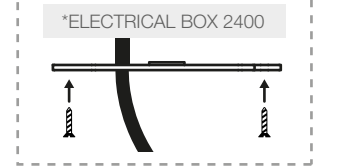

Para instalación en Losa fijar con tornillos la placa galvanizada en el punto de conexión.

2 Insertar el cable encauchado de a través del plafón de instalación y realizar la conexión.

Usar tornillos para fijar el plafón de sobreponer en las perforaciones previamente realizadas.

3 Usar tornillos para fijar la luminaria al Plafón.

4 Deslizar la placa hasta ajustar en los imanes del plafón.

